



Volymkåpa

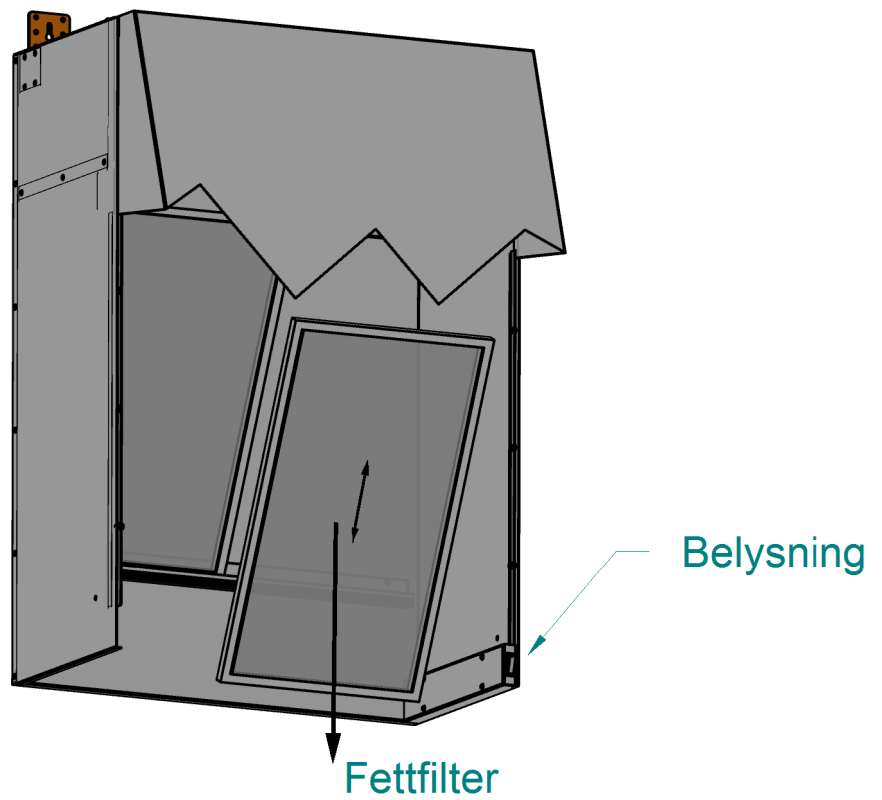

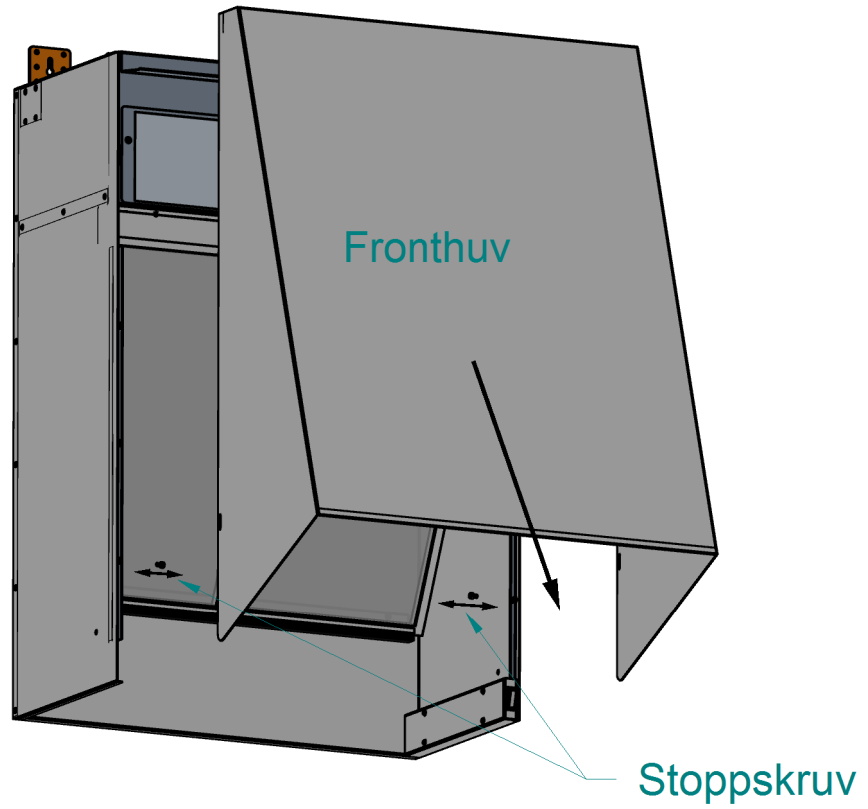

SKÖTSELINSTRUKTION

Volymkåpa Universal

Denna spiskåpa har gjorts så effektiv att den utan inbyggd störande fläktmotor kan fånga upp och leda bort matos.

Ventilen är injusterad i ett fast flöde som sørjer för att det blir rätt mängd luft som leds bort via spiskåpan.

Matlagningen blir trevligare när du/ni slipper det störande fläktbullret vid matlagningen. Enkelt och bra med ett konstant ljudlöst flöde.

Rengöring av kåpan

Rengör volymkåpan genom att lossa **låsskruvarna**, vik ut och haka av fronthuven. Torka in och utvändigt med en fuktig trasa. Använd ett mildt biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Därefter monteras fronthuven igen genom att den först hakas på upptill och passas in i sitt läge. Fixera fronthuven med **låsskruvarna**.

Varning!

Casamja Volymkåpa är tillverkad av stålplåt och har en sådan vikt att försiktighet måste iaktas så att du/ni inte tappar kåpan/fronthuven och skadar personer eller inredning! Kontrollera efter rengöring att fronthuven är riktigt återmonterad samt att **låsskruvarna** är inpassade i dess avsedda hål i fronthuven. Detta för att fronthuven skall sitta säkert förankrad i volymkåpans väggfasta delar.

Fettfilter

Rengör det tvådelade fettfiltret genom att haka ner det och tvätta det i diskmaskin eller för hand med vanligt diskmedel. Vi rekommenderar att detta görs en gång per år eller vid behov för att inte hämma kåpans funktion.

Ventil

Rengör ventilen genom att torka de synliga delarna med en fuktig trasa och ett mildt, biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel eller diskmedel. **Viktigt! Ändra inte inställningen.**

